Manual del usuario
Software de navegación

Tabla de contenidos

1 Puesta en funcionamiento 4
1.1 Información importante 5
1.2 Instalación alternativa del software de navegación desde una tarjeta de memoria 5
1.3 Transmisión de material cartográfico a una tarjeta de memoria 5
1.4 Transmisión de archivos de instalación y material cartográfico a la memoria interna 6
1.5 Transmisión de datos referentes a puntos de interés 7
1.6 Transmisión de datos de reconocimiento de idioma 7
1.7 Transmisión de datos (GoPal Assistant) 7

2 Manejo del software de navegación 9
2.1 Símbolos 10
2.2 Mapa 11
2.3 Destino 13
2.3.1 Introducir nuevo destino 13
2.3.2 Introducción de destino con instrucciones de voz 15
2.3.3 Destinos especiales 16
2.3.4 Últimos lugares 17
2.3.5 Favoritos 17
2.3.6 Opciones de ruta 17
2.3.7 Agregar a favoritos 18
2.3.8 Ver lugar en el mapa 18
2.3.9 Calcular ruta 18
2.3.10 Búsqueda rápida 18
2.3.11 Búsqueda en los alrededores 18
2.3.12 Planificación de ruta 19
2.3.13 Guardar la posición actual 19
2.3.14 Administrar memoria 19
2.4 Ruta 20
2.4.1 Bloquear ruta 20
2.4.2 Ir a 20
2.4.3 Simulación de ruta 20
2.4.4 Descripción de la ruta 20
2.4.5 Opciones de ruta 20
2.4.6 Detener guía de ruta 21
2.5 Ver 21
2.5.1 Mapa 2D ó 3D 21
2.5.2 Vista con flechas 21
2.5.3 Situación del tráfico 23
2.5.4 Brújula 23
2.5.5 Información sobre la ruta 24
2.5.6 Otras aplicaciones 24
2.6 Configuración 25

2.6.1 Configuración del aparato 25
2.6.2 Visualización 26
2.6.3 Volumen 26
2.6.4 Idioma 26
2.6.5 Elegir límites de navegación 26
2.6.6 Advertencia de velocidad máxima permitida 27
2.6.7 Búsqueda de emisoras TMC 27
2.6.8 Búsqueda de ruta alternativa para sortear atascos 27
2.6.9 Gasolineras preferidas 28
2.6.10 Categoría para búsqueda rápida 28
2.6.11 Información 28

3 Otras indicaciones 29
3.1 Garantía 30
3.2 Marca 30

1. Puesta en funcionamiento

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

1.1 Información importante
1.2 Instalación alternativa del software de navegación desde una tarjeta de memoria
1.3 Transmisión de material cartográfico a una tarjeta de memoria
1.4 Transmisión de archivos de instalación y material cartográfico a la memoria interna
1.5 Transmisión de datos referentes a puntos de interés
1.6 Transmisión de datos de reconocimiento de idioma
1.7 Transmisión de datos (GoPal Assistant)

1.1 Información importante

Por motivos de seguridad, no se permite al conductor introducir datos con el vehículo en marcha. Las indicaciones del sistema de navegación tienen carácter de recomendación. En cualquier caso, debe respetarse el código de circulación.

Los parabrisas de cristal térmico o con un aislamiento metálico limitan considerablemente la recepción del GPS. Habitualmente, este metalizado cuenta con una escotadura especial tras la que se puede colocar el dispositivo de navegación. Si no es el caso, es necesario montar una antena de GPS de uso habitual fuera del vehículo, por ejemplo sobre la capota.

1.2 Instalación alternativa del software de navegación desde una tarjeta de memoria

El software para su sistema de navegación también se puede instalar directamente desde una tarjeta de memoria preparada especialmente para ello. En este caso deberá desinstalar el software instalado previamente.

La primera vez que pretenda hacer uso de su sistema, se le pedirá que instale el software de navegación. Por favor, siga las instrucciones siguientes:

a. Saque cuidadosamente la tarjeta de memoria de su embalaje. Evite tocar los contactos o que éstos se ensucien.

b. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura SD o MMC hasta que quede encajada.

c. Haga clic en *OK* para instalar la aplicación.

Una vez finalizado el proceso de copiado de todos los datos en su sistema de navegación, parece la pantalla principal a través de la cual podrá realizar los ajustes de navegación.

Nota

Tenga en cuenta que tras la instalación del software, se debe recibir una señal válida de GPS y configurar el huso horario de forma que las futuras determinaciones de la ruta puedan ofrecer el tiempo de información correcto.

1.3 Transmisión de material cartográfico a una tarjeta de memoria

La mejor manera de transmitir otro material cartográfico a una tarjeta de memoria es a través del Explorer de su PC. Proceda de la siguiente manera:

a. Introduzca el CD/DVD con el material cartográfico deseado.

b. Abra su PC y seleccione la unidad de procesamiento CD/DVD.

c. Copie el archivo con la terminación `.psf` del directorio que contenga la región que usted desea, del CD/DVD a su tarjeta de memoria, en el directorio `\MapRegions`.

Puede transmitir más archivos con material cartográfico a su tarjeta de memoria, según el tamaño de la tarjeta. Al realizar este proceso, compruebe que su tarjeta de memoria cuenta con suficiente capacidad de memoria.

1.4 Transmisión de archivos de instalación y material cartográfico a la memoria interna

Su aparato cuenta con una memoria interna, que se mantiene cuando éste está apagado, que se encuentra en el fichero `\My Flash Disk`.

a. A través de una conexión directa con su PC.

b. Para que el aparato pueda acceder a los archivos de instalación y al material cartográfico, se deben crear también los ficheros necesarios. Para los archivos de instalación, se deberá crear el fichero `\My Flash Disk\INSTALL`. El material cartográfico deberá colocarse en el fichero MapRegions `\My Flash Disk\MapRegions`. Por favor, asegúrese a la hora de nombrar los archivos de que la ortografía corresponde exactamente con la indicada anteriormente.

c. Copie todos los archivos de la carpeta `\Installation` de su CD/DVD en el directorio `\My Flash Disk\Installation` de su aparato para transmitir los datos de instalación.

d. Para transmitir el material cartográfico, copie los archivos que haya seleccionado con la terminación `.psf` de la carpeta `\MapRegions` de su CD/DVD en el directorio `\My Flash Disk\MapRegions` de su aparato.

En caso de que haya archivado otros datos adicionales en su sistema de navegación, asegúrese de que a la hora de transmitir los datos cuenta con suficiente capacidad disponible. De no ser así, borre los archivos que no necesite.

Nota

En el caso de que usted ya sea usuario del sistema operativo Windows Vista™, no necesitará el programa de comunicación ActiveSync®. Los archivos del sistema necesarios para la correcta transferencia de los archivos ya están integrados en la entrega de su sistema operativo Vista. Conecte el aparato con ayuda del cable de sincronización USB al PC. Una vez encontrado el nuevo aparato, se instalarán automáticamente los controladores necesarios. Una vez lograda la instalación correcta, el nuevo aparato está incluido en el Explorador de Windows bajo el punto *Aparatos extraíbles*.

En caso de que haya archivado otros datos adicionales en su sistema de navegación, asegúrese de que a la hora de transmitir los datos cuenta con suficiente capacidad disponible. De no ser así, borre los archivos que no necesite.

1.5 Transmisión de datos referentes a puntos de interés

Para transmitir datos referentes a puntos de interés a su sistema de navegación proceda de la siguiente manera:

a. Introduzca el CD/DVD con los datos referentes a los puntos de interés.

b. Abra su PC y seleccione la unidad de procesamiento CD/DVD.

c. Copie los datos deseados referentes a puntos de interés con la terminación `.psf` desde el directorio `\POI` del CD/DVD en su tarjeta de memoria en el directorio `\MapRegions`.

Nota

También puede transmitir los datos referentes a puntos de interés directamente a su aparato en el directorio `\My Flash Disk\MapRegions`. Conecte para ello el aparato a su PC.

1.6 Transmisión de datos de reconocimiento de idioma

Para transmitir los datos de reconocimiento de idioma a su sistema de navegación proceda de la siguiente manera:

a. Introduzca el CD/DVD con los datos de reconocimiento de idioma.

b. Abra su PC y seleccione la unidad de procesamiento CD/DVD.

c. Copie todo el contenido del directorio `\TSD` del CD/DVD en su tarjeta de memoria en el directorio `\MapRegions`.

Nota

También puede transmitir los datos de reconocimiento de idioma directamente a su aparato en el directorio `\My Flash Disk\MapRegions`. Conecte para ello el aparato a su PC.

1.7 Transmisión de datos (GoPal Assistant)

Instale el GoPal Assistant del CD/DVD en su PC para poder utilizar las siguientes posibilidades de configuración:

- Transmisión de los archivos de instalación
- Transmisión de material cartográfico
- Transmisión de datos referentes a puntos de interés
- Transmisión de datos de reconocimiento de idioma

- Sincronización de sus contactos Microsoft® Outlook® (a partir de la versión 2003 de Microsoft® Outlook®)
- Transmisión de los tracks GPS grabados desde su sistema de navegación a su PC inclusive conversión en Google™ Earth, formato KML compatible

2. Manejo del software de navegación

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

2.1 Símbolos
2.2 Mapa
2.3 Destino
2.4 Ruta
2.5 Ver
2.6 Configuración

2.1 Símbolos

Símbolos en el menú

Con este símbolo podrá llamar la barra de menú.

Con este símbolo llegará al punto del menú *Ver*.

Con este símbolo llegará al punto del menú *Destino*.

Con este símbolo llegará al punto del menú *Ruta*.

Con este símbolo llegará al punto del menú *Configuración*.

Con este símbolo llegará al punto del menú *Ayuda*.

Con este símbolo llegará a la vista anterior.

Con este símbolo confirma la entrada de datos y pasa a la siguiente vista.

Con este símbolo abandona el Software de navegación.

Símbolos en el mapa

Presionando este símbolo podrá ver la brújula.

Este símbolo le indica el estado de la batería de su aparato.

A través de este símbolo puede consultar la calidad de recepción del GPS y haciendo clic en el símbolo puede acceder a la vista de la brújula.

Por medio del modulo TMC se puede recibir información sobre el trafico, que a continuación se señalizan en el mapa con un símbolo de tráfico apropiado.

La búsqueda manual de ruta alternativa para sortear atascos le indicará las próximas retenciones de tráfico con las que se encontrará en su ruta y la influencia de éstas en la duración de su trayecto.

A través de este símbolo de advertencia podrá entrar en una ventana donde podrá visualizar la información viaria completa.

Si no se dan perturbaciones del tráfico en la ruta precalculada, los símbolos se indican en gris.

En el mapa se indica la velocidad máxima permitida actualmente en determinados tramos.

Función telefónica (sólo en aparatos compatibles con Bluetooth)

2.2 Mapa

La vista del mapa contiene la siguiente información:

Resolución: 240 x 320 píxeles

Resolución: 320 x 240 píxeles

Resolución: 480 x 272 píxeles

1	Brújula	9	Indicador de velocidad
2	Carretera en la que se encuentra actualmente[1]	10	Velocidad media
3	Indicación de la calidad de recepción del TMC	11	Menú principal/zoom automático[2]
4	Indicación del estado de la batería	12	Hora prevista de llegada
5	Indicación de la calidad de recepción del GPS	13	Tiempo restante de trayecto
6	Escala	14	Distancia restante hasta el destino
7	Zoom	15	Ver
8	Su posición actual		

[1)] Al realizar una maniobra se indica además información sobre la distancia y el giro. Entre los datos sobre el giro se puede incluir también el carril a utilizar, siempre y cuando esta información se encuentre disponible en el material cartográfico.

[2)] Tras acercar o alejar el zoom se puede volver a activar el zoom automático pulsando este botón.

Pulsando la pantalla táctil con un dedo o lápiz puede moverse libremente por el mapa.

Con esta función podrá seleccionar destinos directamente del mapa. Indique con el dedo la zona del mapa en la que desea navegar. Si la zona que ha seleccionado no es el destino deseado, podrá acceder a otra zona próxima marcada con ayuda del menú en la barra inferior.

Con esta función navega usted hacia la última posición marcada en el mapa.

Con esta función navega usted hacia la próxima posición marcada en el mapa.

Con esta función selecciona lo que ha marcado como destino.

2.3 Destino

Una vez iniciado el software de navegación, puede planificar e iniciar una ruta inmediatamente mediante la introducción de destinos.

2.3.1 Introducir nuevo destino

Resolución: 240 x 320 píxeles

Resolución: 320 x 240 píxeles

Resolución: 480 x 272 píxeles

1	Selección de la categoría de búsqueda (lugares especiales)	4	Introducción de la ciudad, o sea selección del país
2	Selección de un lugar de destino de los últimos lugares	5	Introducción de la calle, o número de casa
3	Entrada del código postal	6	Selección de un lugar de destino de los favoritos

Nota

Puede buscar una ciudad y/o lugar a través del código postal. Para delimitar más la búsqueda, puede introducir la calle y el número de portal. Si en el cálculo de la ruta se puede contemplar el número de portal, éste será mostrado en la pantalla *Información en detalle*. Sin necesidad de introducir el nombre de la calle puede llegar también al centro de la localidad, o sin introducir el número de la casa puede llegar al centro de la calle.

La búsqueda de un lugar especial (p. Ej., una gasolinera), puede ser más exacta si se introduce el nombre.

Para introducir un destino deberá tocar bien *Pobl* o bien *Calle*. De esta manera conseguirá visualizar el teclado. Indique, con ayuda del teclado, la dirección de destino. El Software de navegación completa la dirección automáticamente en su búsqueda del lugar de destino y, tras la introducción de sólo unos pocos caracteres, muestra los tres mejores resultados así como la lista de todos los posibles resultados. Si el lugar que busca no aparece en la lista, será necesario introducir datos más exactos al indicar la dirección.

Nota

También puede visualizar su posición actual en el mapa sin necesidad de introducir un destino. En caso de que se encuentre disponible, se le mostrará el nombre de la calle en la que se encuentra en cada momento.

2.3.2 Introducción de destino con instrucciones de voz

Alemania

- Alemania
- Gran Bretaña
- Francia

Cuando desee introducir un destino, es decir como mínimo un código postal o localidad y además la calle y el número de la casa, en vez de utilizar el teclado puede hacer uso de los comandos de voz. En la pantalla del teclado encontrará para ello la tecla Push-to-talk, en la parte inferior derecha.

Presione la tecla y espere hasta que suene la señal. Diga a continuación el nombre de la localidad claramente.

Nota

A la hora de emitir el comando de voz, asegúrese de que ruidos de fondo como la radio o el aire no estén muy altos. Hablar con un dialecto muy marcado, con articulación exagerada o demasiado fuerte puede influir de igual manera en la introducción de los comandos de voz. ¡Intente hablar lo más natural posible! Introducir siempre los destinos en el idioma del país. Este hecho puede provocar que el reconocimiento de la voz se vea afectado por el acento extranjero.

Tras la introducción verbal de la localidad aparece una lista de resultados. Si su destino no aparece en la lista, puede repetir su comando de voz. Para ello presione la tecla *Buscar otros resultados*.

Nota

Si tras repetir una y otra vez el comando de voz, su destino todavía no se encuentra en la lista de resultados, introduzca su destino utilizando el teclado.

En caso de que su destino aparezca en la lista de resultados, seleccione el destino presionando la tecla. Seguidamente se activa automáticamente el dispositivo para que introduzca el comando de voz con el nombre de la calle. Para introducir el nombre de la calle o el número de la casa proceda de la misma manera.

Tras seleccionar una localidad o una calle de la lista de resultados puede que se abra otra segunda lista, en caso de que la localidad o la calle aparezcan en repetidas ocasiones. Seleccione su lugar de destino en esta lista.

Nota

Para introducir el número de la casa, diga el número completo (por ejemplo: *46* se debe decir *cuarenta y seis*).

En caso de que a la hora de introducir sus comandos de voz usted se encuentre en la pantalla de introducción del código postal, diga cada uno de los dígitos del código por separado (p. Ej., *91058* se debe decir *nueve, uno, cero, cinco, ocho*). Seguidamente aparecerá una lista de resultados con los códigos postales posibles. Al seleccionar el código deseado aparecerá otra lista con los códigos y las localidades correspondientes. Tras seleccionar la localidad podrá introducir el nombre de la calle o el número de la casa tal y como se ha descrito anteriormente.

Nota

Usted puede elegir el centro de la localidad o el centro de la calle como se describe a continuación.

Al centro de la localidad:

Introduzca el lugar de destino con un comando de voz. Cuando se le pregunte por el nombre de la calle, diga la expresión *Centro de la localidad* o *Al centro de la localidad*.

Al centro de la calle:

Introduzca el nombre de la calle con un comando de voz. Cuando se le pregunte por el número de la casa, diga la expresión *Centro de la calle* o *Al centro de la calle*.

2.3.3 Destinos especiales

Mediante la categoría de búsqueda puede determinar el tipo de destino. La indicación por defecto es la calle de la dirección solicitada. Además, puede optar por otra categoría en una ciudad determinada para buscar lugares especiales como hoteles, aeropuertos o gasolineras.

Si dispone de un aparato con función Bluetooth y el destino especial que usted ha seleccionado tiene un número de teléfono, puede marcar este número directamente desde la vista *Información detallada*.

Nota

A través de la categoría de búsqueda de puntos de interés **hotel.de** podrá conseguir información adicional sobre hoteles, y con la línea de reservas **hotel.de** podrá además reservar cómoda y económicamente.

2.3.4 Últimos lugares

Los últimos lugares seleccionados se archivan por orden cronológico. Los tres últimos lugares se pueden seleccionar directamente en la entrada de direcciones, el resto de las posiciones se pueden llamar en *Últimos lugares*.

2.3.5 Favoritos

Esta lista incluye los destinos, almacenados por usted, que más utiliza.

2.3.6 Opciones de ruta

Antes de calcular la ruta, puede determinar las opciones de ruta en la información detallada del destino. Con las opciones de ruta se influye en el modo en que se le guía hasta su destino.

	Cálculo y guía de ruta optimizadas para vehículos a motor (opción estándar)
	Cálculo y guía de ruta optimizadas para bicicletas (posible hasta un radio de 50 km)
	Cálculo y guía de ruta optimizadas para peatones (posible hasta un radio de 50 km)
	Cálculo de ruta y guía de ruta optimados para motoristas
	La ruta calculada se optimiza teniendo en cuenta la duración del desplazamiento (opción por defecto).
	La ruta calculada se optimiza teniendo en cuenta la longitud del trayecto.
	Ruta económica: una combinación de las rutas corta y rápida
	En el cálculo de la ruta se incluyen las carreteras de peaje (opción por defecto).
	En el cálculo de la ruta se evitan las carreteras de peaje.
	En el cálculo de la ruta se incluyen las autopistas (opción por defecto).
	En el cálculo de la ruta se evitan las autopistas.
	En el cálculo de la ruta se incluyen los ferrys (opción por defecto).
	En el cálculo de la ruta se evitan los ferrys.

Sin búsqueda de ruta alternativa para sortear atascos

Búsqueda manual de ruta alternativa para sortear atascos

Búsqueda automática de ruta alternativa para sortear atascos

2.3.7 Agregar a favoritos

Puede seleccionar esta opción en la información detallada para grabar en favoritos el lugar indicado.

2.3.8 Ver lugar en el mapa

Mediante esta opción puede visualizar previamente en el mapa el lugar indicado en la información detallada.

2.3.9 Calcular ruta

Si ha comprobado los datos de destino y las opciones de ruta según sus preferencias, puede iniciar el cálculo de la ruta. Sólo se puede calcular la ruta si el aparato funciona perfectamente. Las anomalías se indican del siguiente modo:

Error de recepción del GPS. Por tanto, no se puede obtener su ubicación actual.

2.3.10 Búsqueda rápida

Con la búsqueda rápida puede buscar directamente una categoría de búsqueda seleccionada anteriormente (p. ej. hoteles, aeropuertos o gasolineras).

2.3.11 Búsqueda en los alrededores

Se le ofrecerán los lugares especiales en los alrededores de su situación actual para su selección. Aparecerá también la distancia aérea hasta los lugares encontrados.

Nota

El software de navegación busca en primer lugar en un círculo reducido. Si allí no aparecen resultados, la búsqueda se amplía a un círculo mayor. Esto puede provocar un retraso temporal en determinadas circunstancias.

2.3.12 Planificación de ruta

Con esta opción puede planear una ruta (p. ej. la noche antes de partir de vacaciones) introduciendo los puntos de partida y destino, incluso con el receptor GPS desconectado. Asimismo puede introducir varios destinos a los que navegará cronológicamente.

Su posición estándar (normalmente se toma la última posición conocida).

Puede introducir hasta 5 destinos.

Cambiar la posición del destino seleccionado hacia arriba.

Cambia la posición del destino seleccionado hacia abajo.

Borre un destino.

Aquí puede modificar el punto de partida de la ruta.

Con esta función se optimiza la ruta teniendo en cuenta el recorrido total.

A través de la función *Iniciar guía de destino* puede activar la ruta planeada en el menú principal. Para ello, el receptor GPS debe recibir una señal.

2.3.13 Guardar la posición actual

Mediante esta función puede grabar su posición actual como favorito. Para ello, debe recibir una señal GPS con su aparato de navegación.

2.3.14 Administrar memoria

Con la función *Administrar memoria* puede cambiar el nombre de sus favoritos, o borrarlos, o borrar uno de sus últimos lugares visitados o todos ellos.

2.4 Ruta

Tras calcular con éxito una ruta, se le guiará hasta el destino fijado con ayuda de indicaciones acústicas y ópticas.

Durante la guía de ruta puede hacer uso de las siguientes funciones:

2.4.1 Bloquear ruta

Durante la guía de ruta usted puede bloquear manualmente determinados tramos de ruta desde su posición actual. En este caso se calculará una ruta alternativa que cubra la distancia total seleccionada evitando estos tramos.

Para anular el bloqueo de tramos de ruta puede hacer click en el símbolo de la papelera junto a *Número de bloqueos*. A continuación aparecerá de nuevo la ruta original.

2.4.2 Ir a ...

Durante una guía de ruta o tras la planificación de ruta, esta opción le permite cambiar entre la vista de la ruta y la de la zona de destino, así como volver a su posición actual, o al punto de partida en caso de que se esté planificando la ruta.

2.4.3 Simulación de ruta

Tras la planificación de ruta, puede reproducir y presenciar la ruta planeada en una simulación de ruta en el mapa.

2.4.4 Descripción de la ruta

En la descripción de la ruta puede consultar qué calles debe recorrer para llegar a su destino. Además, se marcan los pasos fronterizos a otros países. La descripción de la ruta sólo está disponible si ha calculado una ruta.

2.4.5 Opciones de ruta

Usted puede cambiar las opciones de ruta durante la guía de ruta e influir así en la manera en que será guiado a su destino (véase Sección 2.3.12, “Planificación de ruta”).

2.4.6 Detener guía de ruta

Con esta función puede cancelar la guía de ruta actual y borrar la ruta de la memoria.

2.5 Ver

Durante la guía de ruta puede cambiar entre las distintas vistas:

2.5.1 Mapa 2D ó 3D

Aquí puede cambiar rápidamente entre las vistas del mapa 2D y 3D.

2.5.2 Vista con flechas

La vista con flechas contiene la siguiente información:

Resolución: 240 x 320 píxeles

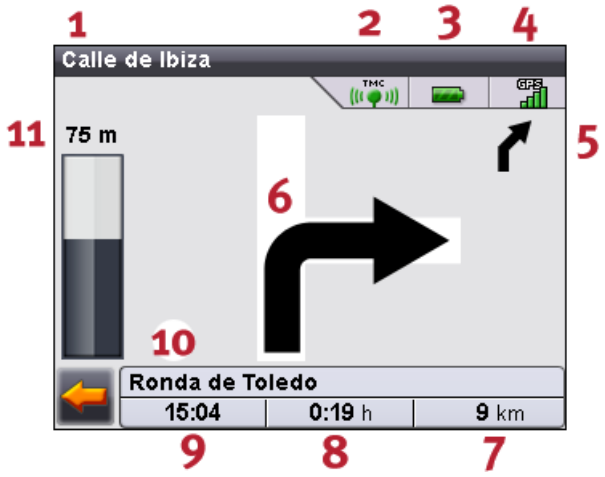

Resolución: 320 x 240 píxeles

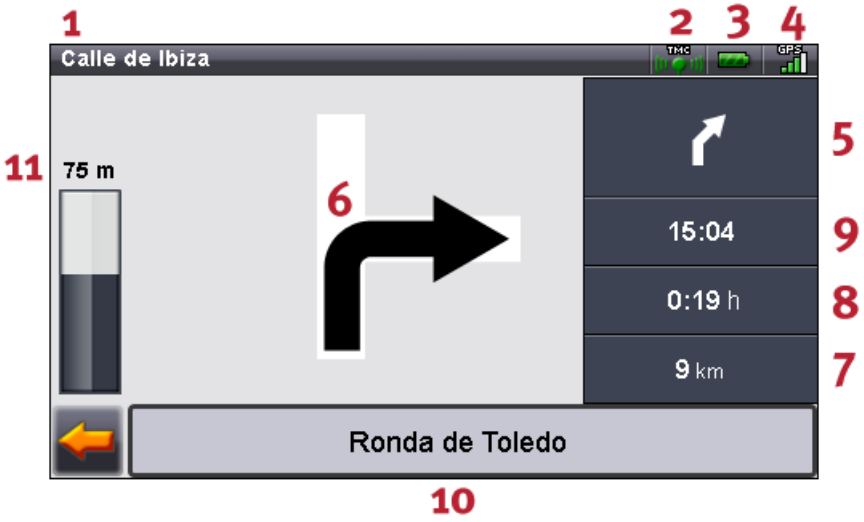

Resolución: 480 x 272 píxeles

1 Siguiente maniobra (calle)

2 Indicación de la calidad de recepción del TMC

3 Indicación del estado de la batería

4 Indicación de la calidad de recepción del GPS

5 Previsión para la maniobra posterior a la siguiente

6 Siguiente maniobra

7 Distancia restante hasta el destino

8 Tiempo restante de trayecto

9 Hora prevista de llegada

10 Calle o carretera en la que se encuentra actualmente

11 Distancia hasta la siguiente maniobra

2.5.3 Situación del tráfico

Por medio de esta función se puede hacer mostrar una lista con información actual sobre el tráfico. En ella se indican primero las notificaciones sobre el tráfico que se producen en su ruta (clasificación según distancia) y, a continuación, los sucesos que no se producen en su ruta (clasificación alfabética).

Cuando se selecciona un registro de la lista, se abre la vista en detalle correspondiente a esa notificación sobre el tráfico. Sólo para la anomalía del tráfico más cercana importante para la ruta (es decir: polvo, retención de tráfico o bloqueo de carretera) se cambia a la vista de advertencia sobre el tráfico.

Si no se dan perturbaciones del tráfico en la ruta precalculada, los símbolos se indican en gris.

En la vista de advertencia sobre el tráfico se le ofrece, además de la distancia a la anomalía del tráfico importante para la ruta y la pérdida de tiempo previsible, la posibilidad de hacer calcular una ruta alternativa.

Si no desea hacer calcular una ruta alternativa, rechace la oferta y desaparecerá el símbolo de advertencia en el mapa.

Si hace calcular una ruta alternativa, el software de navegación calculará una ruta que permitirá eludir la anomalía del tráfico en la medida de lo posible.

Si no se puede calcular una ruta alternativa, el símbolo de advertencia desaparece del mapa, pero puede seleccionar otra vez en la lista la anomalía del tráfico importante para la ruta, y seguidamente, en la vista de advertencia sobre el tráfico, hacer calcular de nuevo una ruta alternativa.

2.5.4 Brújula

En la brújula puede consultar la velocidad, el grado actual de longitud y latitud, así como la calidad de recepción del GPS (valor HDOP). La dirección de la marcha se muestra de forma fiable a partir de una

velocidad de aprox. 5 km/h. Además, tras una recepción de una señal GPS, aparece la hora del GPS en forma de la hora del Meridiano Greenwich (GMT).

2.5.5 Información sobre la ruta

Esta vista le proporciona información sobre su ruta actual, así como la velocidad media de crucero, el tiempo que lleva en carretera hasta el momento o el tramo que lleva recorrido.

Nota

En *Información de ruta* puede seleccionar si desea o no que, tras el cálculo de ruta, el tramo recorrido se grabe automáticamente en un segundo plano como track GPS:

El track GPS de este tramo se grabará bien en el directorio `UserTracks` en la tarjeta de memoria, o bien en el directorio `\MyFlashDisk\UserTracks` directamente en el aparato, si no dispone de tarjeta de memoria (según el tipo de aparato).

Cuando haya activado *Grabar track GPS*, la grabación de ruta se detendrá automáticamente cuando se dé comienzo a las informaciones en *Información de ruta*.

Utilice el GoPal Assistant para transmitir sus tracks GPS grabados a su PC, y para convertirlos en el formato compatible KML Google™ Earth.

2.5.6 Otras aplicaciones

Si su sistema de navegación cuenta con otras aplicaciones, éstas pueden iniciarse directamente desde el software de navegación.

2.6 Configuración

El software de navegación se puede configurar personalmente mediante una serie de ajustes.

2.6.1 Configuración del aparato

Puede realizar los siguientes ajustes en su aparato:

Ajustes de pantalla:

En esta máscara de ajuste puede volver a calibrar (orientar) la pantalla táctil, si no reacciona con precisión al tacto. Para el calibrado aparece una cruz en el centro de la pantalla. Al pulsarla, la cruz se desplaza por la pantalla. Vuelva a pulsar la cruz hasta que se encuentre de nuevo en el centro de la pantalla. Vuelva a presionar en la pantalla táctil para guardar el calibrado. Si no confirma el calibrado, la máscara se cerrará sin cambios pasado un tiempo determinado.

Aquí puede adaptar el brillo de la pantalla.

Aquí puede cambiar la orientación de su pantalla (p. ej. en formato vertical u horizontal), siempre y cuando el modelo del que dispone cuente con esta función.

Otros ajustes del aparato:

Seleccione aquí si desea ver los títulos en el software de navegación cuando escuche música en MP3.

En esta vista se le indica el estado de la batería del aparato, o si ésta se está cargando en este momento. Además, para ahorrar energía en el funcionamiento con acumulador y red, usted puede elegir tiempos tras los cuales se apagará el aparato.

Aquí puede ajustar el volumen de su aparato (p. Ej.: pulsaciones de las teclas).

A través de esta función puede recuperar los ajustes de fábrica de su aparato. Con ello se borrarán todos sus ajustes personales.

Función telefónica (sólo en aparatos compatibles con Bluetooth)

2.6.2 Visualización

Puede adaptar las vistas del siguiente modo:

El mapa se orienta hacia el norte o en el sentido de la marcha, en función de la escala (vista del mapa en 2D).

El mapa gira siempre en el sentido de la marcha (vista del mapa en 2D).

El mapa aparece siempre orientado hacia el norte (vista del mapa en 2D).

El mapa 3D se indica siempre en el sentido de la marcha. La función de zoom sigue siendo activa en el mapa 3D, aunque ya no es posible desplazar el mapa.

Presentación de la vista del mapa con diseño optimizado para la luz natural

Presentación de la vista del mapa con diseño optimizado para la oscuridad

El diseño del mapa se adapta a la luz natural o a la oscuridad en función de la hora.

Durante una maniobra se pasa automáticamente de la vista del mapa a la vista con flechas. Tras la maniobra se pasa automáticamente a la vista del mapa.

El mapa aparece incluso durante una maniobra. La flecha de la maniobra aparece reducida en el mapa.

2.6.3 Volumen

Aquí puede adaptar el volumen de las indicaciones acústicas empleadas por el software de navegación. El volumen del sistema se adapta en la configuración del aparato, con las funciones *Configuración*.

2.6.4 Idioma

Si en su aparato de navegación hay varios idiomas preinstalados, aquí puede seleccionar otro idioma. Tras la selección se reinicia el aparato y se emplea el idioma elegido por usted.

2.6.5 Elegir límites de navegación

Si ha instalado más de una región cartográfica en su tarjeta de memoria, aquí puede seleccionar la región deseada.

2.6.6 Advertencia de velocidad máxima permitida

Con esta función podrá disponer durante el trayecto de una señal acústica que le avisará en caso de que rebase la velocidad máxima permitida. Dicho límite de velocidad también se indicará en el mapa.

También podrá disponer de una señal acústica que le indique un exceso de velocidad de 5, 10, 15, 20, 25, 30 km/h o mph sobre el límite permitido.

Mostrar sin advertencia: Aquí únicamente se indicarán en el mapa las velocidades máximas permitidas, pero no se advertirá con una señal acústica cuando éstas se hayan rebasado.

No mostrar: Aquí podrá desactivar la función de advertencia que le indica que ha rebasado la velocidad máxima permitida.

2.6.7 Búsqueda de emisoras TMC

Aquí se busca automáticamente una emisora. En caso de que empeore la calidad de recepción se buscará inmediatamente otra nueva.

Con la búsqueda manual de emisoras puede seleccionar una emisora de manera fija. En caso de que empeore la calidad de la señal TMC, no se buscará automáticamente otra emisora.

Aquí puede programar la búsqueda de una nueva emisora TMC en intervalos de 100 kilohercios.

2.6.8 Búsqueda de ruta alternativa para sortear atascos

En este caso podrá decidir si desea que se sorteen los atascos de manera automática o no. El software de su sistema de navegación calcula automáticamente, basándose en la información viaria disponible, rutas alternativas para sortear las retenciones que se encuentran en su ruta y que pueden influir en la duración de su trayecto.

En este caso podrá decidir si desea que se sorteen los atascos de manera automática o no. El software de su sistema de navegación calcula automáticamente, basándose en la información viaria disponible, rutas alternativas para sortear las retenciones que se encuentran en su ruta y que pueden influir en la duración de su trayecto.

Al hacer clic sobre la señal de advertencia conseguirá ver la información viaria, donde podrá decidir si prefiere calcular una ruta alternativa.

En caso de que se decante por la opción negativa, la guía de ruta no tendrá en cuenta la información viaria sobre retenciones que reciba en ese momento.

2.6.9 Gasolineras preferidas

Introduzca aquí el nombre de la marca de gasolineras que usted prefiere. Esta opción es especialmente útil si posee una tarjeta de cliente de dicha marca de gasolineras y al buscar una prefiere que se le indiquen las de esta marca.

2.6.10 Categoría para búsqueda rápida

Aquí puede determinar la categoría de búsqueda para la búsqueda rápida de un lugar determinado (p. ej. una gasolinera).

2.6.11 Información

Aquí encontrará información sobre la versión del software y de los mapas.

3. Otras indicaciones

Este capítulo contiene información sobre los siguientes temas:

3.1 Garantía
3.2 Marca

3.1 Garantía

Se reserva el derecho de cambiar el contenido de la documentación y del software sin previo aviso. Medion AG no asume ninguna responsabilidad por la exactitud de los contenidos o por los daños que puedan surgir.

Agradecemos en todo momento la advertencia de posibles errores y toda propuesta de mejora para poder ofrecerle en el futuro productos de mayor calidad.

3.2 Marca

Todas las marcas comerciales que se nombran en este manual, incluyendo aquellas protegidas por terceros están sujetas de forma absoluta a las disposiciones del derecho de la marca vigente y del derecho de posesión del propietario registrado. Todas las marcas protegidas, nombres comerciales y de empresas citadas en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus correspondientes propietarios. Se reservan todos los derechos, incluso aquellos de los que no se hace aquí expresa mención.

El que las marcas no aparezcan en este manual con el signo característico del copyright no quiere decir que estén libres de derechos de terceros.

Windows® y ActiveSync® son marcas registradas de Microsoft® Corporation.